




Odvlhčovač vzduchu

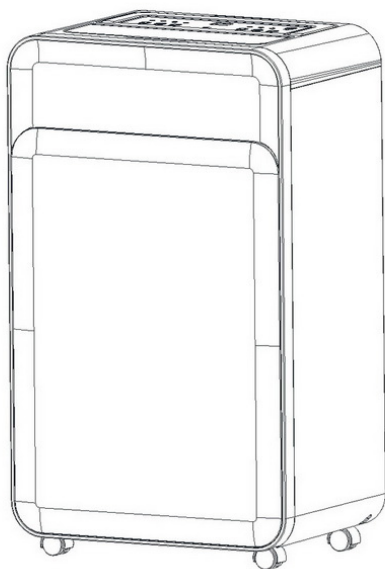

Návod k obsluze odvlhčovače

Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej!

Návod uchovejte pro případné další použití.

VAROVÁNÍ

Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená s návodem k obsluze odvlhčovače. Zařízení je určeno pro použití v domácnosti, kanceláři atd.. Není možné jej používat v agresivním a prašném prostředí.

Zařízení by neměly obsluhovat děti.

Do zařízení smí zasahovat nebo ho opravovat pouze osoba k tomu určená.


Před čištěním odvlhčovače či jinou manipulací musí být odpojen od el. sítě.



Elektrické spotřebiče je nutné likvidovat dle zákona. Odevzdejte ho do nejbližšího sběrného dvora. Při špatné likvidaci může dojít k poškození životního prostředí či kontaminaci podzemních vod.



Technické parametry

Model	AP20	AP25
Napětí	220 - 240V / 50Hz	220 - 240V / 50Hz
Testovací prostředí	30°C, RH 80%	30°C, RH 80%
Odvlhčovací výkon	20 litrů / den	25 litrů / den
Vstupní příkon / proud	330W / 1.5A	330W / 1.5A
Kompresor	rotační	rotační
Chladivo / množství	R134a / 180g	R134a / 200g
Rozpětí pracovních teplot	+5 ~ +35°C	+5 ~ +35°C
Objem nádrže na kondenzát	5,3 litru	5,3 litru
Rozměr (š x h x v)	355 x 254 x 593 mm	355 x 254 x 593 mm
Váha	13 kg	13 kg

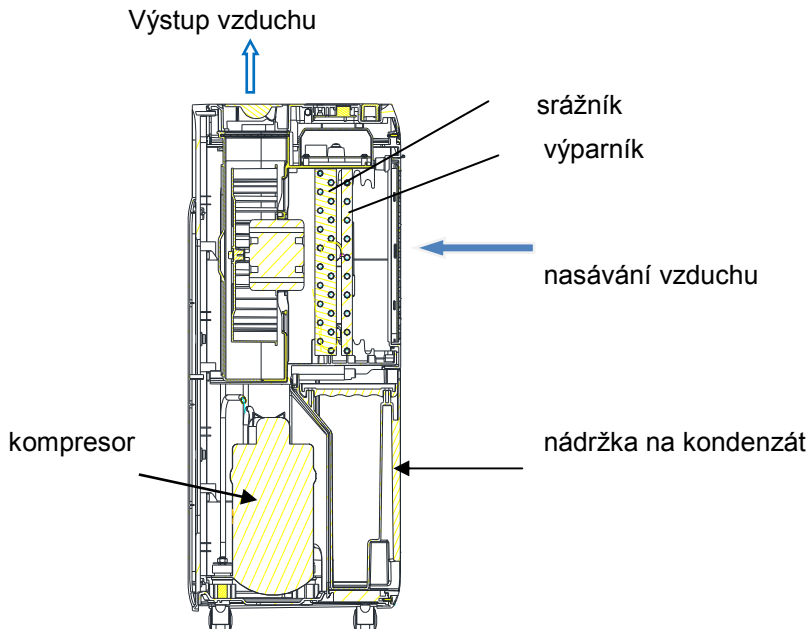

Pracovní prostředí

Odvlhčovač vzduchu je konstruován pro použití v domácnosti, kancelářích, sklepech či knihovnách. Použití v prašném prostředí způsobí jeho znečištění a sníží jeho účinnost.

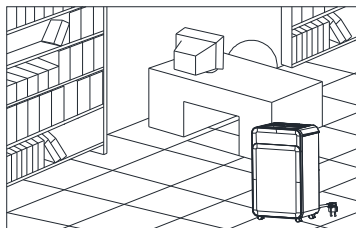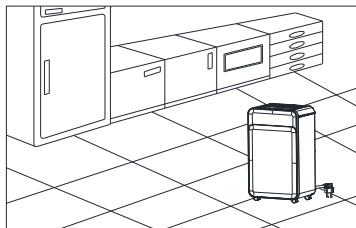


Bezpečnostní pravidla


- nenechávejte přírodní kabel smotaný (obr.1)
- dbejte na řádné zapojení zástrčky do zásuvky (obr.2)
- nepoužívejte rozdvojku typu viz. (obr.3)



1)

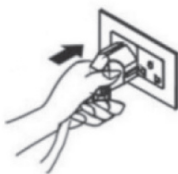

2)



3)

-
- ujistěte se, že je zástrčka čistá (obr. 4)
 - po vypnutí přístroje, vyjměte zástrčku ze zásuvky (obr.5)
 - nezapojujte zástrčku, když máte mokré ruce (obr.6)



4)




5)




6)

-
- nepokládejte předměty na ovládací panel (obr.7)
 - nenechávejte manipulovat děti s ovládacím panelem (obr.8)
 - nezakrývejte výdech odvlhčovače


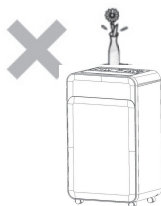


7)

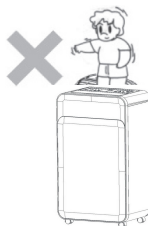

8)

- zamezte vstupu vlhkosti do ovládacího panelu (obr. 10)
- k čištění nepoužívejte chemické přípravky (obr.11)
- v případě nutnosti servisu kontaktujte dodavatele (obr.12)

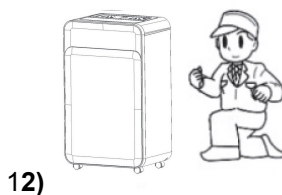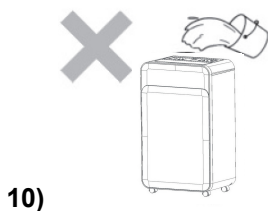



Zařízení udržujte ve svislé poloze.

Po přepravě či naklonění je nutné nechat zařízení stát 2 hodiny, a až poté zapnout.

V případě poruchy odpojte od el. energie a kontaktujte servis.

Popis výrobku

1. Madlo pro manipulaci
2. Kontrolní panel
3. Výfuk vzduchu
4. Nasávání vzduchu
5. Filtř
6. Napojení na hadici
7. Nádržka na kondenzát
8. Přívodní kabel
9. Madlo nádrčky
10. Kolečka

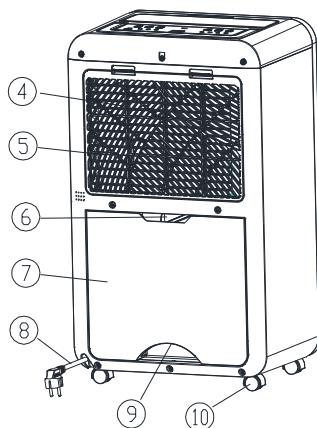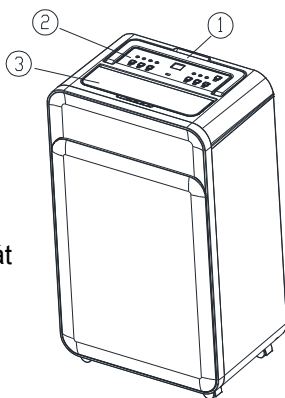

Obsluha

- 1) Odvlhčovač umístěte stabilně na kolečka, na vodorovný odolný povrch. Ujistěte se, že není ve vzdálenosti 1m nic velmi hořlavého nebo citlivého na teplo.
- 2) Zapojte zástrčku do zásuvky. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k elektrické zásuvce na správné napětí v souladu s hodnotou na štítku.
- 3) Dbejte na správné umístění nádržky na vodu. Pokud svítí kontrolka „plné nádržky“, vyjměte nádržku a zkontrolujte polohu plováku, poté vraťte nádržku zpět.

Ovládací panel



Provozní instrukce

Zapnutí/vypnutí

- Připojte napájení (v souladu se štítkem na produktu), stiskněte tlačítko On/Off pro zapnutí, pak se rozsvítí indikace napájení.
- Pro vypnutí stiskněte On/Off tlačítko k vypnutí.

Časovač

- Když je přístroj zapnutý, stiskněte "TIMER" tlačítko k zobrazení aktuálního nastavení časovače, opakovaným stiskem nastavíte automatické **vypnutí** v rozmezí 0 až 24 hodin.
- Když je přístroj vypnutý, stiskněte "TIMER" tlačítko k zobrazení aktuálního nastavení časovače, opakovaným stiskem nastavíte automatické **zapnutí** v rozmezí 0 až 24 hodin. Po uplynutí nastavené doby bude přístroj automaticky zapnut.
- Nastavením na hodnotu "0" časovač deaktivujete

Nastavení vlhkosti

- Výchozí nastavení je 50% RH., stiskněte "HUM" tlačítko a zobrazí se aktuální nastavená vlhkost, opakovaným stiskem nastavíte požadovanou vlhkost v rozmezí 40%~80% RH, „CO“ znamená nepřetržitý chod. Vlhkost lze nastavovat v krocích po 5% relativní vlhkosti.

Ukazatel teploty

- Stiskněte "TEMP" tlačítko a displej zobrazí na několik sekund aktuální teplotu.

Rychlost ventilátoru

- Výchozí nastavení při startu je nízká rychlost ventilátoru. Stiskem "SPEED" tlačítka nastavujete nízkou nebo vysokou rychlost ventilátoru. Nastavenou rychlost indikují kontrolky na displeji. "Lo" jsou nízké otáčky, "Hi" jsou vysoké.

Nastavení "Swing" – cyklický pohyb horizontální lamely

- Když je zařízení v chodu, stiskněte tlačítko "SWING" pro cyklický pohyb horizontální lamely. Při opětovném stisknutí lamelu zastavíte.

Nastavení "Anion" – ionizace vzduchu

- Když je zařízení v chodu, stiskněte tlačítko "MODE/ANION" na 3 vteřiny. Rozsvítí se kontrolka "anion" a zařízení produkuje ionty. Další dlouhým stiskem ionizaci

vypnete a kontrolka zhasne.


Odmrazování / odtávání

- Pokud pracuje odvlhčovač při nízkých teplotách (méně než 12°C), mohou se na výparníku tvořit malé zmrazky. Jelikož negativně ovlivňují účinnost, zařízení automaticky přechází po určité době do režimu odtávání.

Nádržka na kondenzát

- Pokud se nádržka na kondenzát naplní, spustí se alarm a indikátor plné nádrčky. Zařízení přestane pracovat. Opatrně vyjměte nádržku a vylejte vodu. Poté ji vložte zpět. Zařízení začne znovu pracovat. Pokud je stále signalizován alarm, tak není nádržka ve správné poloze.

- Pokud vyjměte nádržku během odvlhčování, tak bude zastaven chod motorkompresoru a alarm bude spuštěn až po cca 3 minutách.

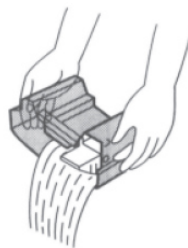


Stálý odvod kondenzátu


Pokud je potřeba, je možné použít stálý odvod kondenzátu:

Vyjměte nádržku na kondenzát. Poté připevněte na vyústění odpovídající hadici.

Nádržku vraťte zpět do zařízení.

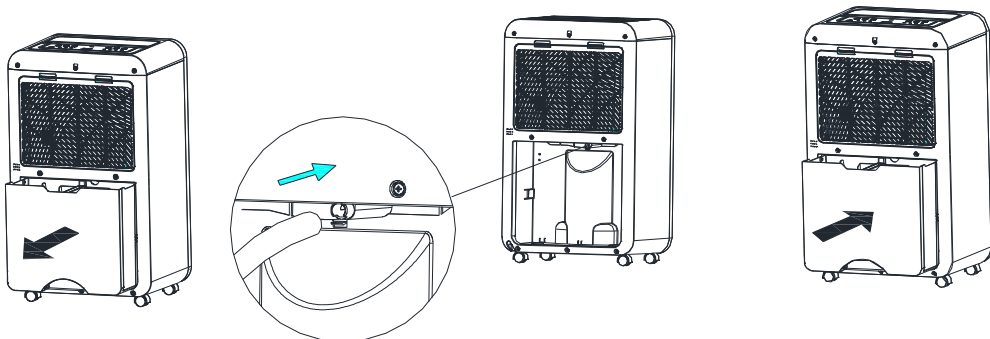

Poznámka: Hadice nesmí být ve vyšší poloze než je výška otvoru pro odtok vody a nesmí být ucpaná nebo zlomená.

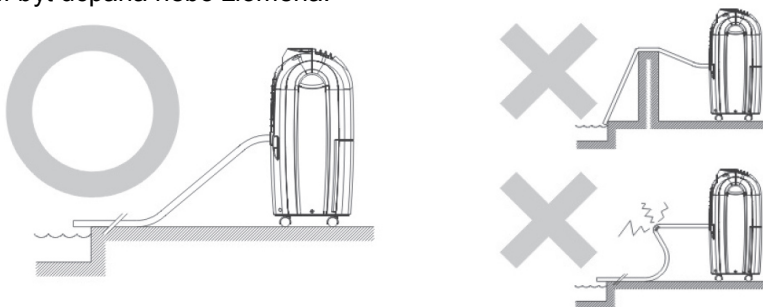

Režim odvlhčování / režim ionizace

- Stiskem tlačítka “MODE/ANION” volíte mezi režimem odvlhčování a samostatnou ionizací.

V případě, že svítí kontrolka “purifying” zařízení neodvlhčuje, kompresor je vypnutý, ventilátor běží a zařízení má aktivní funkci ionizace vzduchu.

Dalším stiskem kontrolka “purifying” zhasne. Tím se aktivuje režim odvlhčování, kompresor je v chodu, ventilátor je v chodu.

Údržba

Před údržbou vždy odpojte zařízení od napájení!

Čištění

1. Čistěte měkkým hadříkem
2. Nepoužívejte chemické prostředky, které by mohly zařízení poškodit.

Vzduchový filtr

Filtr opatrně vyjměte a vysajte vysavačem nebo vyfoukejte proudem vzduchu.



Karbonový filtr (je součástí balení)

Tento filtr na sebe váže organické pachy. Jeho použití nemá vliv na funkčnost přístroje – odvlhčovač vzduchu tedy pracuje jak s karbonovým filtrem, tak i bez něj.


Filtr vložte do rámečku ke vzduchovému filtru. Nasávaný vzduch nejdříve projde přes vzduchový filtr a poté přes karbonový filtr.

Upozornění

- při vytahování zástrčky netahejte za kabel
- k čištění nepoužívejte chemikálie
- nepoužívejte přístroj na nerovném povrchu, zabráníte hlučným vibracím nebo úniku vody

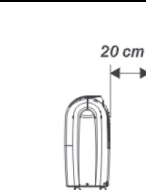

- je nebezpečné prostrkávat výdechy vzduchu jakékoli předměty
- při zapnutí zařízení zavřete okna a dveře místnosti – pro maximální účinnost
- udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla
- při přepravě či skladování odvlhčovač nepokládejte na bok či vzhůru nohama

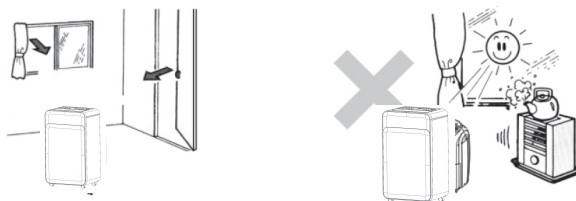

Řešení problémů

V případě problémů překontrolujte možné příčiny:

Problém	Možná příčina
Zařízení nepracuje	Není připojen kabel napájení. Je spadlý jistič. Svítil kontrolka nádržky. Pokud ano, tak je plná nebo ve špatné poloze. Teplota v prostoru je nižší než +5°C
Zařízení neodvlhčuje	Znečištěný filtr. Ucpaný vstup či výstup vzduchu. Příliš nízká vlhkost okolního vzduchu.
Vibrace	Stroj je umístěn na nerovné či nestabilní podlaze

V případě závady na sondách může zařízení vyspat na displeji chybu E1, případně E2. V tomto případě kontaktujte dodavatele zařízení.

V případě poruchy zařízení kontaktujte dodavatele.