



Odvlhčovač vzduchu ARIE AP-12

s motorkompresorem Panasonic



Návod k obsluze odvlhčovače

Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej!

Návod uchovejte pro případné další použití.

Varování

Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená s návodem k obsluze odvlhčovače.

Zařízení by neměly obsluhovat děti.

Do zařízení smí zasahovat nebo ho opravovat pouze osoba k tomu určená.

Před čištěním odvlhčovače či jinou manipulací musí být odpojen od el. sítě.




Elektrické spotřebiče je nutné likvidovat dle zákona. Odevzdejte ho do nejbližšího sběrného dvora. Při špatné likvidaci může dojít k poškození životního prostředí či kontaminaci podzemních vod.

Technické parametry



Model	AP12
Napětí	220 – 240V / 50Hz
Testovací prostředí	30°C, RH 80%
Odvlhčovací výkon	12 litrů / den
Vstupní příkon (30°C/60%RH) / proud	160W / 0.83A
Kompresor	Rotační Panasonic
Chladivo / množství	R134a /130g (0,1859 t CO2 eq.)
GWP R134a	1430
Pracovní rozpětí	+5 ~ +35°C
Objem nádrže na kondenzát	3.8 litru
Rozměr (š x h x v)	308 x 225 x 526.5 mm
Váha	9 kg

Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny.

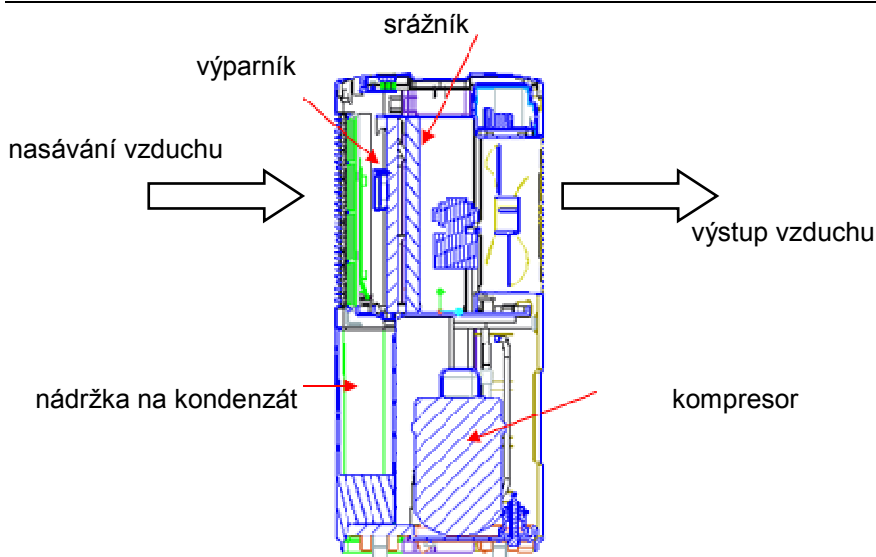

Pracovní prostředí


Odvlhčovač vzduchu je konstruován pro použití v domácnosti, kancelářích, sklepech či knihovnách. Není konstruován k použití v agresivním a nadměrně prašném prostředí a pro profesionální účely.

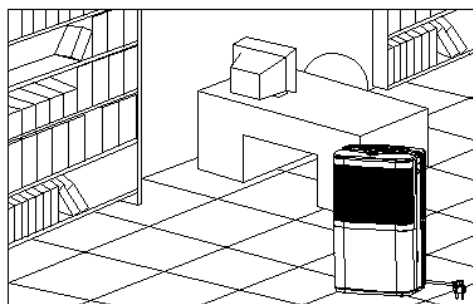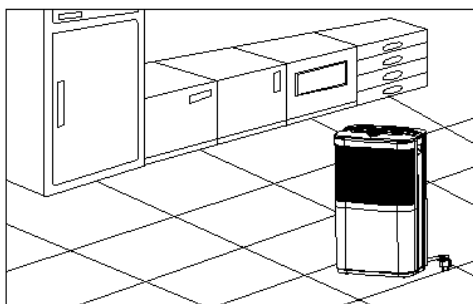


Bezpečnostní pravidla



- nenechávejte přívodní kabel smotaný

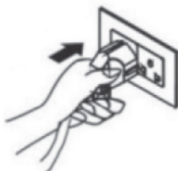

- dbejte na řádné zapojení zástrčky do zásuvky



- nepoužívejte rozdvojku typu viz.




- ujistěte se, že je zástrčka čistá



- po vypnutí přístroje, vyjměte zástrčku ze zásuvky




- nezapojujte zástrčku, když máte mokré ruce

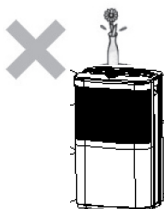

- nepokládejte předměty na ovládací panel




- nenechávejte manipulovat děti s ovládacím panelem

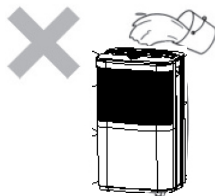

- zamezte vstupu vlhkosti do ovládacího panelu



- k čištění nepoužívejte chemické přípravky

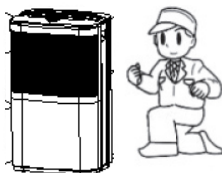

- v případě nutnosti servisu kontaktujte dodavatele

V žádném případě nezakrývejte nasávání a výdech vzduchu na přístroji. Může dojít k přehřátí přístroje a v krajním případě i vzniku požáru.


Zařízení udržujte ve svislé poloze, jinak dojde k jeho zničení.

Po přepravě či naklonění je nutné nechat zařízení stát 2 hodiny, a až poté zapnout.

V případě poruchy odpojte od el. energie a kontaktujte servis.

Popis výrobku

1. Kontrolní panel
2. Nasávání vzduchu
3. Filtř
4. Nádržka na kondenzát
5. Kolečka
6. Madlo nádržky
7. Madlo pro manipulaci

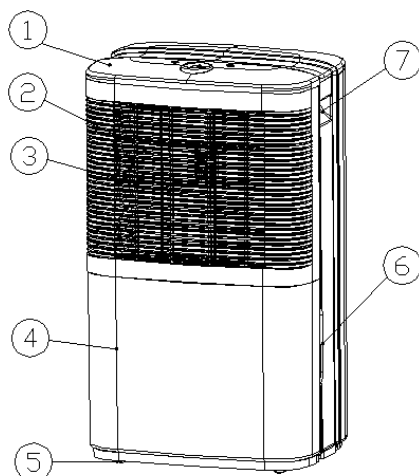


Obsluha

1) Odvlhčovač umístěte stabilně na kolečka na vodorovný odolný povrch. Ujistěte se, že není ve vzdálenosti 1m nic velmi hořlavého nebo citlivého na teplo.

2) Zapojte zástrčku do zásuvky. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k elektrické zásuvce na správné napětí v souladu s hodnotou na štítku.

3) Dbejte na správné umístění nádržky na vodu. Pokud svítí kontrolka „plné nádržky“, vyjměte nádržku a zkontrolujte polohu plováku, poté vraťte nádržku zpět.

Ovládací panel

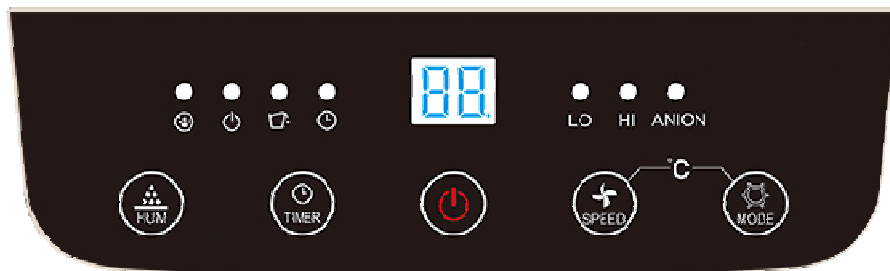

Signalizace zapnuté samostatné funkce ionizace



Signalizace zapnutého přístroje



Signalizace plné nádoby na kondenzát




Signalizace nastaveného časovače



Signalizace nízkých otáček ventilátoru



Signalizace vysokých otáček ventilátoru



Signalizace zapnuté ionizace vzduchu

Provozní instrukce

Zapnutí/vypnutí – ON/OFF

- Připojte napájení (v souladu se štítkem na produktu), stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí, pak se rozsvítí displej s hodnotou aktuální vlhkosti místnosti.
- Pro vypnutí stiskněte tlačítko ON/OFF

Časovač - TIMER

- Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko "TIMER" k zobrazení aktuálního nastavení časovače, opakovaným stiskem nastavíte automatické **vypnutí** v rozmezí 0 až 12 hodin.
- Když je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko "TIMER" k zobrazení aktuálního nastavení časovače, opakovaným stiskem nastavíte automatické **zapnutí** v rozmezí 0 až 12 hodin. Po uplynutí nastavené doby bude přístroj automaticky zapnut.

Nastavení vlhkosti - HUM

- Stiskněte tlačítko "HUM" a zobrazí se aktuální nastavená vlhkost, opakovaným stiskem nastavíte požadovanou vlhkost v rozmezí 40%~80% RH. Krok nastavení je 5% RH. „CO“ znamená nepřetržitý chod. Nastavená hodnota bliká na displeji, po několika vteřinách se uloží a ovlhčovač začne pracovat v daném režimu.

Ukazatel teploty

- Stiskněte najednou tlačítko "SPEED" a "MODE" a displej zobrazí na několik sekund aktuální teplotu.

Rychlost ventilátoru - SPEED

- Výchozí nastavení při startu je nízká rychlost ventilátoru. Stiskem tlačítka "SPEED" nastavujete nízkou nebo vysokou rychlost ventilátoru. Nastavenou rychlost indikují kontrolky na displeji. "LO" jsou nízké otáčky, "HI" jsou vysoké.

Nastavení “ANION” – ionizace vzduchu

- Když je zařízení v chodu, stiskněte dlouze tlačítko “MIODE” . Rozsvítí se kontrolka “anion” a zařízení produkuje ionty. Další dlouhým stiskem ionizaci vypnete a kontrolka zhasne.

Samostatný režim ionizace

- Stiskněte tlačítko “MODE” pro vypnutí režimu odvlhčování a zapnutí režimu

samostatné ionizace vzduchu – rozsvítí se ikona  a motorkompresor přestane pracovat. Dalším stiskem opět spustíte režim odvlhčování.

Odmrazování / odtávání

- Pokud pracuje odvlhčovač při nízkých teplotách (standardně méně než 12°C), mohou se na výparniku tvořit malé zmrázky. Jelikož negativně ovlivňují účinnost, zařízení automaticky přechází po určité době do režimu odtávání.

Nádržka na kondenzát




- Pokud se nádržka na kondenzát naplní, spustí se alarm a indikátor plné nádrčky. Zařízení přestane pracovat. Opatrně vyjměte nádržku tahem k sobě a vylejte vodu. Poté ji vložte zpět. Zařízení začne znovu pracovat. Pokud je stále signalizován alarm, tak není nádržka ve správné poloze.




Stálý odvod kondenzátu

Pokud je potřeba, je možné použít stálý odvod kondenzátu:

- (1) Odstraňte plastovou zásepku na krytu zařízení
- (2) Odstraňte gumovou zátku
- (3) Nastrčte odpovídající hadici.
- (4) Vyměňte nádržku na kondenzát
- (5) Gumovou zátkou utěsněte otvor na kondenzát.
- (6) Vložte nádržku zpět na místo.

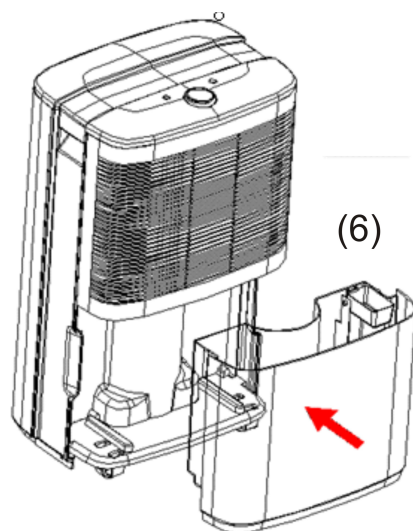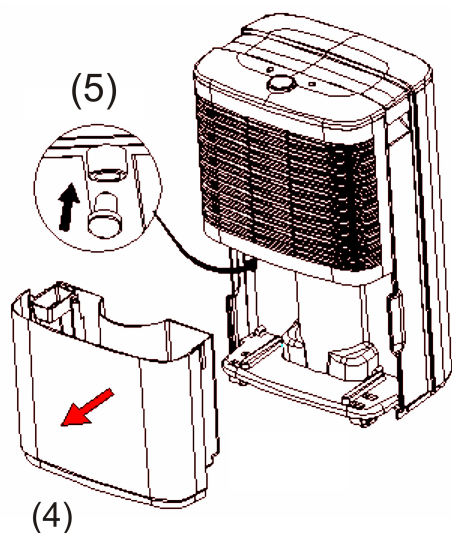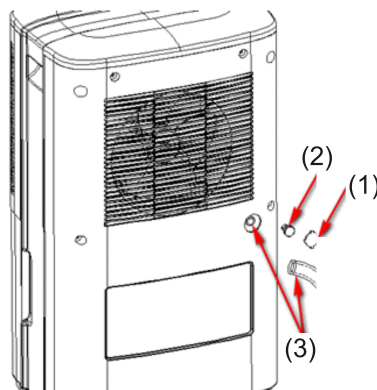

Poznámka: Hadice nesmí být ve vyšší poloze než je výška otvoru pro odtok vody a nesmí být ucpaná nebo zlomená.

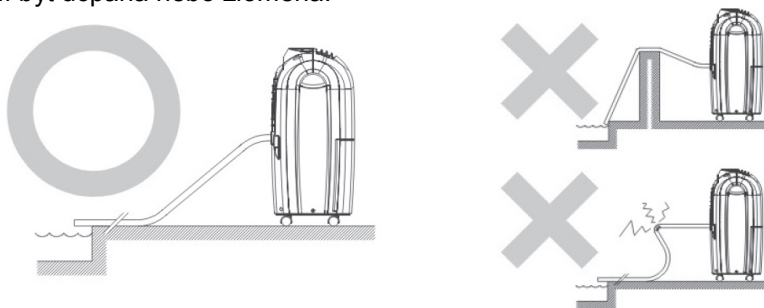

Údržba

Před údržbou vždy odpojte zařízení od napájení!

Čištění

1. Čistěte měkkým hadříkem
2. Nepoužívejte chemické prostředky, které by mohly zařízení poškodit.

Vzduchový filtr

Vzduchový filtr se nachází za mřížkou z nasávací strany. Vyjměte nádobku na kondenzát a filtr s rámečkem opatrně vytáhněte směrem dolů.

Filtr opatrně vyjměte z rámečku a vysajte vysavačem nebo vyfoukejte proudem vzduchu. Poté vložte zpět na místo.

Karbonový filtr (součást balení)

Tento filtr na sebe váže organické pachy. Jeho použití nemá vliv na výkon přístroje – odvlhčovač vzduchu tedy pracuje jak s karbonovým filtrem, tak i bez něj.

Filtr vložte ke vzduchovému filtru. Nasávaný vzduch nejdříve projde přes vzduchový filtr a poté přes karbonový.


Upozornění




- při vytahování zástrčky napájení netahejte za kabel



- k čištění nepoužívejte chemikálie

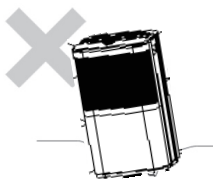

- nepoužívejte přístroj na nerovném povrchu, zabráníte hlučným vibracím nebo úniku vody

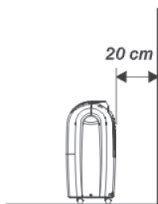


- zařízení postavte alespoň 20cm od stěn a překážek

- je nebezpečné prostrkávat výdechy vzduchu jakékoli předměty

- při přepravě či skladování odvlhčovač nepokládejte na bok či vzhůru nohama

- pro dosáhnutí maximální účinnosti zavřete okna/dveře místnosti při používání přístroje

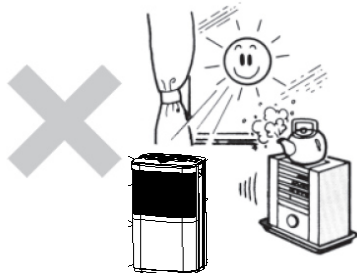

- udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla

Řešení problémů

V případě problémů překontrolujte možné příčiny:

Problém	Možná příčina
Zařízení nepracuje	Není připojen kabel napájení. Je spadlý jistič. Svítí kontrolka nádržky. Pokud ano, tak je plná nebo ve špatné poloze. Teplota v prostoru je nižší než +5°C
Zařízení neodvlhčuje	Znečištěný filtr. Ucpaný vstup či výstup vzduchu. Příliš nízká vlhkost okolního vzduchu.
Vibrace	Stroj je umístěn na nerovné či nestabilní podlaze

V případě poruchy zařízení kontaktujte dodavatele.

Vyrobeno pro COOL SERVIS s.r.o.,
Čsl. armády 2243, 390 03 Tábor

