

DESA DH 711

Odvlhčovač vzduchu



DESA
POLAND Sp. z o.o.

ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne
tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001
office@desapoland.pl, www.desapoland.pl

Návod k obsluze



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto prohlašujeme, že elektrické výrobky (úplný název a typ) :

ODVLHČOVAČ VZDUCHU: DH 711

je v souladu se :

- **SMĚRNICÍ PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ 73/23/EHS, 93/68/EHS** platné pro elektrická zařízení určená k použití ve stanovených mezích napětí.
- **SMĚRNICÍ O SLUČITELNOSTI ZAŘÍZENÍ VYZAŘUJÍCÍCH ELEKTROMAGNETICKOU ENERGII (EMC) 89/336/EHS**

Technické normy a specifikace :

EN 60335-1 : Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Všeobecné požadavky.

EN 60335-2-40 : Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizace a odvlhčovače vzduchu.

EN 55014-1 : Slučitelnost zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii (EMC). Požadavky na elektrické spotřebiče pro domácnost, elektrická nářadí a podobné přístroje - Část 1 : Emise

EN 55014-2 : Slučitelnost zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii (EMC). Požadavky na elektrické spotřebiče pro domácnost, elektrická nářadí a podobné přístroje - Část 2 : Odolnost – norma výrobkové řady.

EN 61000-3-2 : Slučitelnost zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii (EMC) – Část 3: Limity – Kapitola 2 : Emisní limity harmonického proudu (vstupní proud zařízení do 16A včetně, na jednu fázi).

EN 61000-3-3 : Slučitelnost zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii (EMC) – Část 3: Limity – Kapitola 3 : Omezení kolísání napětí a míhání v nízkonapětových napájecích systémech pro zařízení o jmenovitém proudu do 16A včetně.

Výrobky jsou opatřeny **CE** označením o shodě.

DESA POLAND Sp. z o.o.
ul. Rolna 8 Sady
PL 62-080 TARNOWO PODGÓRNE

Razítko výrobce

DESA POLAND Sp. z o.o.

1/12/2004

Paweł Dobroń
Dyrektor Handlowy

Datum a podpis oprávněné osoby

PODĚKOVÁNÍ !

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili právě náš odvlhčovač vzduchu.


Byli bychom rádi, kdybyste k plné spokojenosti využili všech výhod tohoto přístroje. Pečlivě prostudujte tento návod a uchovejte ho pro další použití.

TECHNICKÁ DATA

Model no.	DH 711
Napětí	230V/50Hz
Pracovní rozsah teplot	5 to 35 °C
Chladicí kapalina	R-134a
Množství chl. kap.	180 g
Odvlhčovací výkon	10 l/den (RT30°C, RH 80%)
Příkon	200 watt (Teplota 30°C, vlhkost 80%)
Hmotnost	15 kg
Rozměry	27 x 33 x 50 cm (ŠxHxV)



JAK ODVLHČOVAČ PRACUJE

Nasátý, vlhký vzduch proudí přes výparník, kde je podchlazen. Voda obsažená v nasátém vzduchu kondenzuje na chladných plochách výparníku. Vodní kapky, které se takto vytvoří, stékají do sběrné nádoby. Vysušený vzduch proudí dále přes kondenzátor, kde se opět zahřeje.

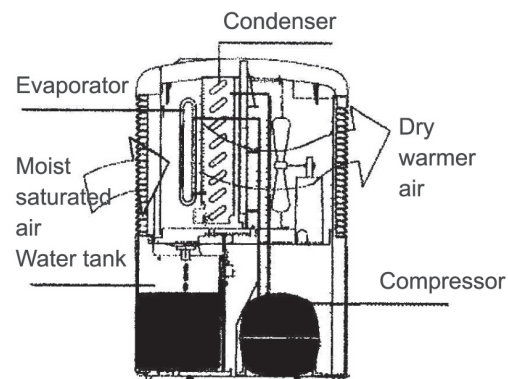


POUŽITÍ

Přístroj je vhodný pro použití ve sklepech, suterénech, toaletách, kuchyních, knihovnách, galeriích, počítačových centrech, archivech, obývacích místnostech, koupelnách...

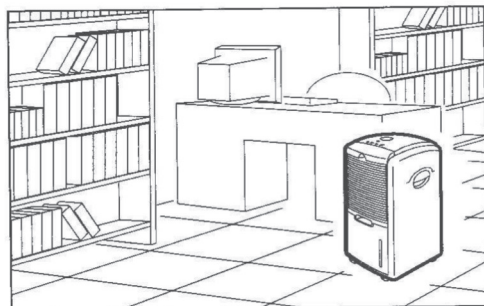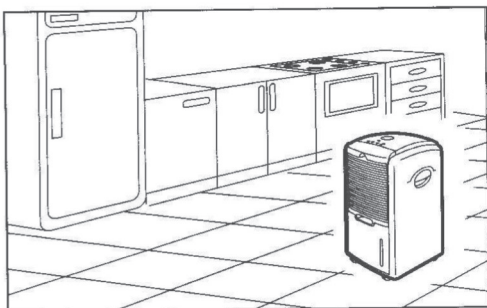

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Vždy udržujte přístroj ve vertikální poloze.
- V případě transportu nebo jiné manipulace ponechte přístroj před zapojením na 1 hodinu stát.
- Ponechte volný prostor 15 cm okolo přístroje.
- Přívod a vývod vzduchu musí vždy zůstat volný, nebraňte tomu žádnými předměty.
- Udržujte přístroj mimo dosah topných těles a jiných zdrojů tepla.
- Nikdy na přístroj nestříkejte vodu.
- Elektrická síť musí odpovídat údajům ze štítku.

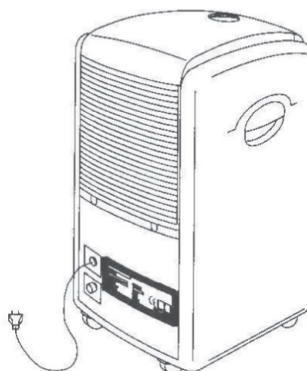

USKLADNĚNÍ

Pokud přístroj dlouhodobě nepoužíváte :

- Vypněte přístroj a vyjměte kabel z el. sítě.
- Kompletně vysušte a vyčistěte vodní nádrž.
- Vyčistěte prachový filtr.
- Přikryjte přístroj a uskladněte ho mimo přímé sluneční záření.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před návštěvou servisu zkontrolujte následující:

Přístroj nefunguje.

- Je přístroj připojen do el. sítě ?
- Nejsou vyhozené pojistky? Funguje elektřina v domě?
- Nesvíí červená kontrolka vodní nádrže?
(Pokud ano, nádrž je plná nebo je špatně nasazena.)
- Není teplota v místnosti nižší než 5°C ?

Zdá se, že přístroj nic nedělá.

- Není filtr zanesen prachem ?
- Není blokován přívod nebo vývod vzduchu ?
- Není již vlhkost v prostoru nízká ?

Zdá se, že přístroj nepracuje dost.

- Není otevřeno příliš oken, dveří ?
- Není v místnosti přístroj, který ji stále dost zvlhčuje?

Ventilátor se netočí.

- Není filtr zablokovaný ?

Nadměrná hlučnost

- Není přístroj postaven na nerovném místě?

NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE PŘÍSTROJ SAMI OPRAVOVAT.

POUŽITÍ





Zapojte přístroj do el. sítě. (Zkontrolujte údaje ze štítku na zadní části přístroje.) Nyní by měl být kabel zapojen.

- Nastavte ovladač vlhkosti na požadovanou vlhkost nebo ho nastavte na "MAX" pro využití plného výkonu.

- Pro nastavení vyšší vlhkosti otáčejte ovladačem po směru hodinových ručiček.

- Pro vypnutí přístroje otočte ovladač do polohy "OFF".

- Tento odvlhčovač má dvě rychlosti. Za normálních okolností používejte vyšší rychlost "HI", pouze pro tichý chod použijte nižší rychlost "LO".

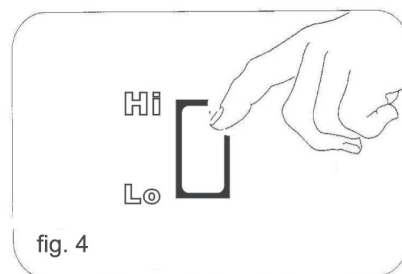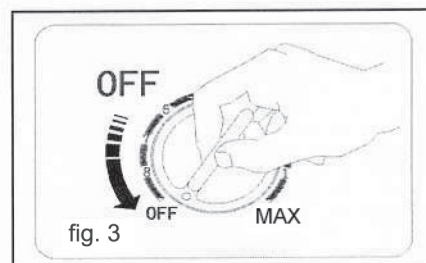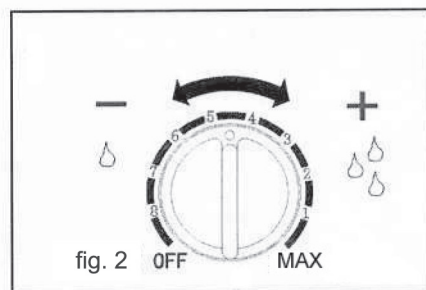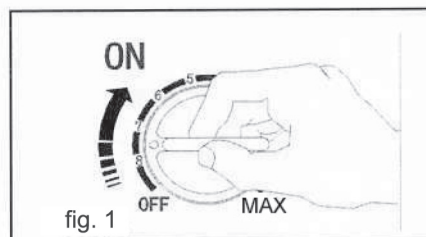

VYPRÁZDNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE

Přístroj se automaticky vypne, když je nádržka plná, tj. když se červeně rozsvítí kontrolka "WATER FULL". Pokud k tomu dojde, postupujte následovně :

- Uchopte držadlo, přitáhněte nádrž mírně nahoru a potom lehce vytáhněte ven
- Po vyprázdnění vložte nádrž zpět na své místo. Pozor! Pokud není nádrž vložena správně, kontrolka "WATER FULL" zůstává červeně svítit.

Ve vašem zájmu: pro prodloužení životnosti postupujte následovně :


1. Odstraňte vodní víčko vzadu na přístroji. Na výstupek A nasadte hadičku o průměru 6 mm. (Obr. 4, 5)

2. Vyjměte vodní nádrž, nasadte vodní víčko na výstupek B, který je uvnitř přístroje. (Obr. 6)

3. Ujistěte se, že voda volně odtéká a že je hadička správně nasazena..

4. Vložte nádrž zpět do přístroje. (Obr. 7)

5. Pozor: Při velkých mrazech zabraňte zamrznutí hadičky.

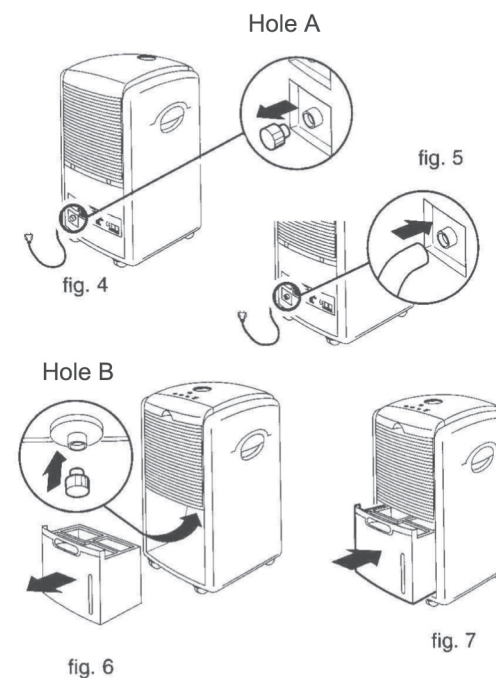

ÚDRŽBA

Při údržbě a čištění vždy vyjměte přístroj ze zásuvky.

Čištění povrchu

- Používejte jemnou látku.
 - Nikdy nepoužívejte prchavé látky, benzin nebo chemii napuštěné látky.
- Mohlo by dojít k poškození povrchu přístroje.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU


Odvlhčovač je vybaven 2 filtry:

1. Filtr proti-prachový
2. Aktivní uhlíkatý filtr

(pro pohlcení prachu ze vzduchu
a pro prevenci ze vzniku bakterií.)


PROTI-PRACHOVÝ FILTR

- Vytáhněte držák filtru z přístroje, vyjměte filtr. (Obr. 1+2)
- Použijte vysavač nebo filtr jemně vyklepejte. Pokud je filtr hodně znečištěný, použijte horkou vodu. (Obr. 2)
- Před namontováním do přístroje se ujistěte, že je filtr zcela vysušený.
- Nevystavujte filtr přímému slunci.

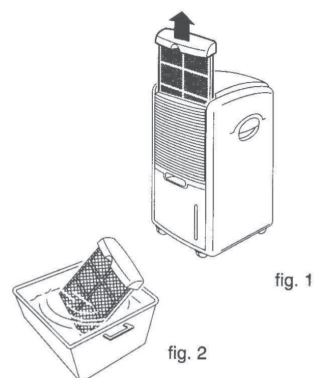

AKTIVNÍ UHLÍKATÝ FILTR

Aktivní uhlíkatý filtr je umístěn pod prachovým filtrem a není omyvatelný vodou. Jeho životnost je odlišná dle prostředí použití. Filtr by měl být pravidelně kontrolován a v případě potřeby i měněn.

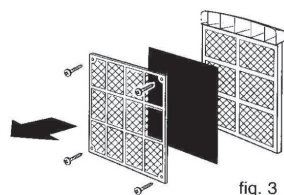


- Nikdy nepoužívejte přívodní kabel pro zapnutí/vypnutí přístroje. Vždy používejte vypínač na hlavním panelu.
- Před manipulací přístroj vypněte, vyjměte kabel z el. sítě a vyprázdněte nádrž na vodu.
- Pokud je filtr znečištěný, vyčistěte ho, přístroj pracuje lépe s čistým filtrem.
- Na přístroj nestříkejte spray na hmyz ani jiné hořlavé spraye.
- Pokud přístroj nefunguje, vypněte ho a vyjměte ze zásuvky.
- Pokud je poškozen přívodní kabel el. proudu, nechte ho vyměnit kvalifikovanou osobou.

ČÁSTI PŘÍSTROJE: DH 711

Body

1. Kontrolní panel
2. Filtr
3. Vývod vzduchu
4. Nádrž na vodu
5. Měrka hladiny vody
6. Kolečka

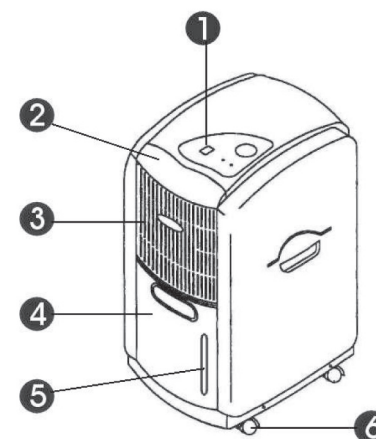

Kontrolní panel

1. Přepínač rychlosti
2. Ovladač vlhkosti
3. Kontrolka činnosti
4. Kontrolka plné nádrže na vodu

